



**PROFESIONÁLNÍ  
lakovaný regál  
MODRO-ORANŽOVÝ**

# PROFESIONÁLNÍ regál

Potřebné náradí: Gumová palička

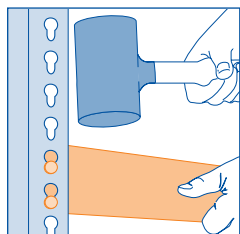

Při montáži tohoto regálu doporučujeme používat ochranné rukavice a brýle.

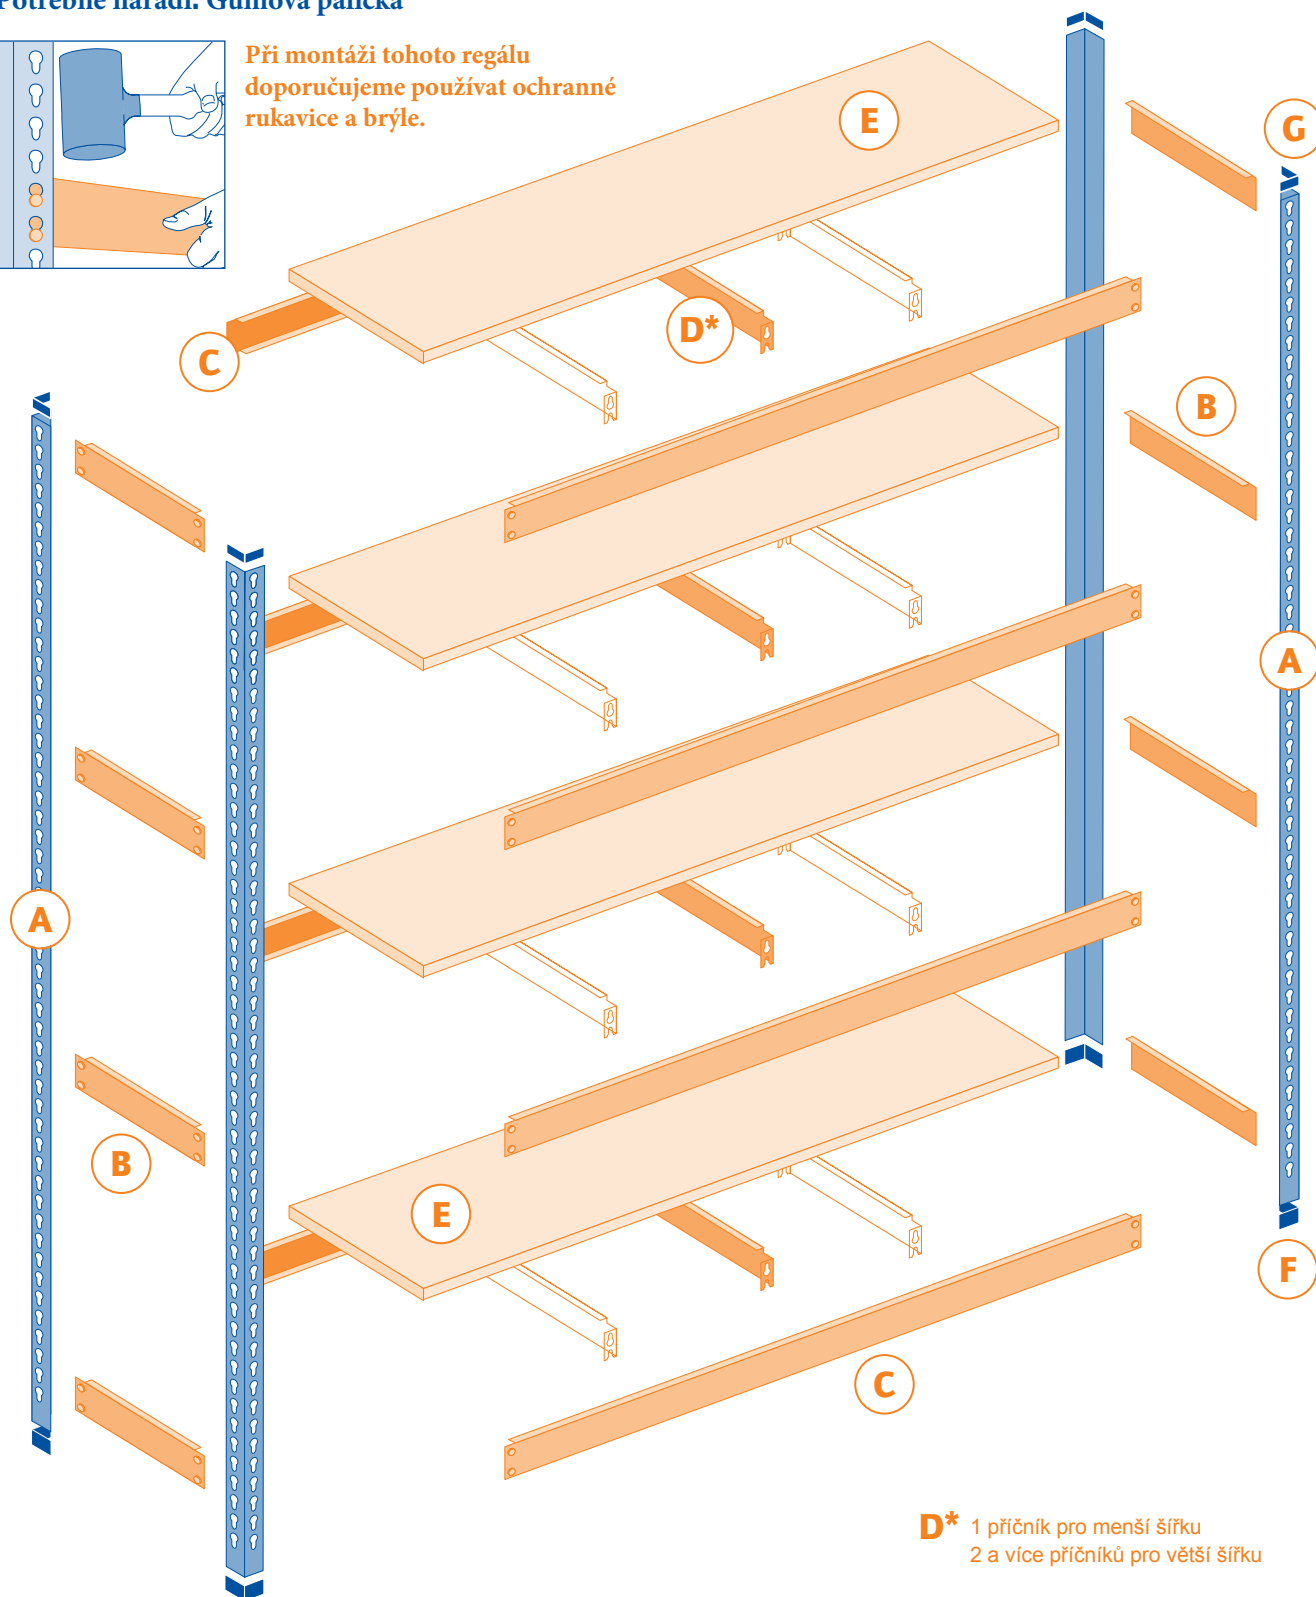

**D\*** 1 příčník pro menší šířku  
2 a více příčníků pro větší šířku


- 1 Nasadte plastové nožky **F** na stojny **A**.
- 2 Složte oba konce, nejdříve - **A** a **B** začínající z shora.

- 3 Ztluče dohromady gumovou paličkou.
- 4 Spojte oba konce pomocí oranžových příčníků **C**.
- 5 Přidejte rozpěry pod police **D**.
- 6 Přidejte police **E**.
- 7 Nasadte plastové nožky na stojny **G**.

DŮLEŽITÉ - NÁVOD K MONTÁŽI

## OBSAH balení


### A Stojny

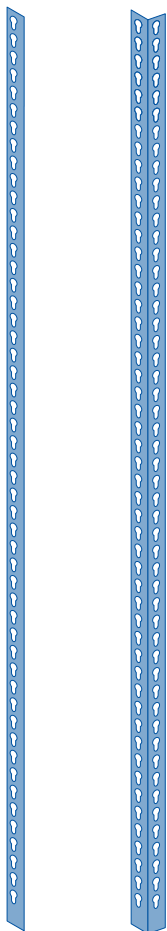

4-policový regál - 1680 mm V  
4-policový regál - 1800 mm V  
5-policový regál - 2160 mm V

### B Boční příčnický

2 příčnický na polici




### C Přední a zadní příčnický



2 příčnický na polici

### D Rozpěry pod police


1 rozpěra na polici u užších polic  
2 rozpěry na polici u širších polic



### F Plastové nožky



### E Police

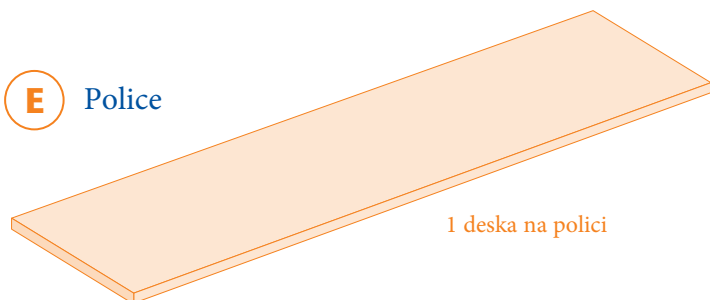

1 deska na polici

## BEZPEČNOST

					x4 2440 mm  x6 4250 mm
Těžší věci ukládejte do spodních polic		Police uchovávejte suché	Nešplhejte na regál!	Ujistěte se, že je regál na rovné podlaze	Spojky se doporučují uchytnit více než jen jednou packou

DŮLEŽITÉ - NÁVOD K MONTÁŽI